

ULTRASONISK FREKVENSBYGGARE

Ultraljudsljuden spelas oavsett vilken annan inställning du väljer. HÖG, MED och LÅG hänvisar till frekvensen för ultraljudsljudvågorna. Vi rekommenderar att du börjar på LÅG och sedan varierar mellan de tre (till exempel under rutinunderhåll).

PROGRAMMERINGSEXEMPEL

Inspelningsomkopplare:

1, 3, 5 och 6 till "ON" position

Resultat:

Spelar ljuden 1, 3, 5 & 6

Lägesomkopplare

1 = "OFF" position

2 = "ON" position (Medium), var 1 till 4 minut

3 = "ON" position Fungerar endast under dagsljuset i

4 = "OFF" position slumpmässig, sekvensiell ordning

5 = "ON" position

VOLYMKONTROLL:

Enheten har en volymkontrollratt för ljud (ljud) på enhetens frontpanel. Om du vridar ratten mot LÅG kommer det att reducera ljudutgången och att vrida ratten mot HÖG kommer att resultera i en ökning av ljudutgången.

WARNING: Var försiktig när du vridar på ratten eftersom enheten kan vara i inaktivt läge när ratten roteras. Det kan då återupptas med en mycket hög ljudnivå som kan vara smärtsamt för dina öron.

STRÖMBRYTARE

Strömbrytaren gör det möjligt för enheten att fungera. Skjut omkopplaren till ON-läge för att starta enheten. Om du stänger av enheten måste du stänga av den i cirka 30 sekunder innan du sätter på den igen så att elektroniken kan återställas ordentligt.

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Enheten är på, men inget ljud hörs	- Kontrollera volyminställningarna - Kontrollera inställningens tid. - Kontrollera att minst ett ljud är valt att spela.
Enheten är på, men spelar samma ljud om och om igen, oavsett inställningar	Återställ enheten genom att stänga av den i 30 sekunder och sedan på igen
Enheten fungerar inte korrekt i DAG- eller NATT-läge	- Dubbelkontrollera Mode-inställningar - Se till att fotocellen inte hindras - Se till att fotocellen inte påverkas av starka lampor på enhetens framsida eller baksida.

Framgångsrik modifiering av LongTerm

Det kan ta tid att nå framgång med produkterna. Fåglar och skadedjurs vanor kan ta flera dagar eller veckor att bryta. Följ alla förslag för maximal effekt. "Instant" -tester replikerar inte naturliga förhållanden och ger inga indikationer på enhetens framgång med angreppet.

Förbered dig på framgångsrik skadedjursreglering

Vi har blivit experter genom omfattande erfarenhet och forskning. Som ett resultat är vi glada att analysera problem och göra rekommendationer baserade på varje kunds specifika situation och behov. Dessutom tillhandahåller vi följande rekommendationer för största framgång, även innan repelleraren aktiveras. Ta bort stimuleringar. Rengör området för alla bevis på skadedjur eller fåglar: bo, flyglings, avföring, döda fåglar och bostadslukten. Eftersom skadedjur, fåglar och deras spillning kan bära många sjukdomar, var försiktig när du tar bort dem. Andas inte eller komma i direkt kontakt med dem. Om du har frågor om hur du gör detta säkert, kontakta en expert. (Vuxna kommer förmodligen att återvända till sina unga för att skydda dem eller för att hjälpa dem att lämna området.) Ta bort matavfall, skräp, häckmaterial och andra tilltalande föremål. Undersök skadedjur och / eller fåglar för att avgöra flyg- eller markväg och tidsmönster, inträde och utgångar, och bo, föda och rostanor. Detta kommer att föreslå enhetens placering, högtalarriktning och drifttid du bör välja. Gör välgrundade gissningar om var fåglarna eller skadedjur kommer att gå när de avisas från deras nuvarande ställe och överväg ytterligare enheter för att täcka dessa alternativa områden. Skapa en ren och föränderlig miljö. Rengör med jämna mellanrum området med bon och spillningar, flytta eller flytta enheten, variera utmatningen eller stäng av enheten för en kort tid. Installera tidigt, innan "säsongen" börjar, eftersom det är lättare att hålla skadedjur borta än att dirigera dem när de har etablerat ett levande mönster.

Använd produkter synergistiskt. Två eller flera olika typer av anordningar (denna repeller plus en visuell skräckprodukt och / eller en takhämmande anordning) ger en synergistisk effekt - dvs i kombination kommer produkterna att ge mycket större effektivitet än den enbart. Kontakta oss för information om "följeslagare" -produkter.

WARNING: Fågelspillning är ohälsosamt - även potentiellt dödligt.

Minst sextio överförbara sjukdomar har associerats med fåglar och exponering för deras avföring. Innan alla typer av spillning rengörs är det viktigt att vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder, inklusive men inte begränsade till skyddsandningsanordningar, handskar, kläder och skyddsglasögon. Din hälsa och säkerhet är viktigt: vänligen kontakta professionell rådgivning och information som passar din situation. Rengör aldrig eller riskera annan exponering för spillning utan att använda skydd. Be inte andra komma in eller städa upp potentiellt farliga områden utan att säkerställa att de är på samma sätt skyddade.

BEGRÄNSAD GARANTI

Denna BB-PRO-enhet garanteras mot materialfel och utförande i sex månader från inköpsdatum (utökad garanti finns). TT kommer att ersätta eller reparera, förutsatt att fel uppstår under normal användning. Returer accepteras endast med godkännande från vårt kontor.



Trädgårdsteknik AB
Helsingborgsvägen 578
262 96 ÄNGELHOLM
Telenr 0431-222 90



mail: info@tradgardsteknik.se
web: www.ttshop.se

Digital Fågel Repeller

Före installation

Ditt kompletta BB – Pro-kit inkluderar en kontrollenhet, nätdapter och fyra speakers. Öppna kontrollenheten genom att lyfta de två spärrarna på höljets sida.

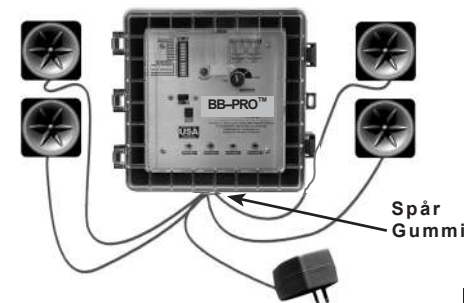


Fig. 1

Före drift, led högtalarna och kraftkablar från sina respektive uttag på kontrollpanelen ner genom den slitade gummihiylsan i den nedre delen av höljet, som visas i fig. 1.

VIKTIGT: Se till att strömbrytaren är i OFF-läge och att ljudvolymkontrollen är inställd på lägsta (LÅG) ljudvolymnivå (räkna med klockan) som visas i fig. 2 när du ansluter högtalaren och nätkablarna in i styrenheten.



Fig. 2

HUR DET FUNGERAR

Sonic och ultraljuds sekvens genom alla fyra högtalare. Sonic-ljud spelas upp enligt de programmeringsalternativ du väljer. Ultraljudsljud är alltid aktiva - dag och natt - oavsett programmering, men de kommer inte att spela under ljudljuden.


INSTALLATION

Viktig säkerhetsrelaterad information:

- Installera inte enheten under regn- eller snöförhållanden.
 - Installation ska göras på ett sådant sätt att en strömförsörjning och den inre delen av styrenheten aldrig utsätts för vatten eller snö.
 - Observera att en strömförsörjning från 230 VAC endast är avsedd för inomhusbruk.
- 1) Använd monteringshårdvaran (medföljer) för att montera kontrollen enhetslåda mot en vägg, stolpe eller annan vertikal yta.


- 2) Anslut nätadaptern till ett eluttag. Den andra änden av kabeln bör redan vara ansluten till eluttaget ovanför POWER JACK på frontpanelen på lådan. Adaptern ska förbli lättanvändbar. En valfri batterikabel kan användas för att ansluta styrenheten till ett 12-volts batteri. Om detta är gjort, anslut först det svarta batteriets klämma till den negativa terminalen på batteriet och anslut sedan det röda batteriets klämma till den positiva terminalen. Både anslutningen till eluttaget (eller batteriet) och anslutningen av strömkabeln inuti styrenheten måste skyddas från droppande eller stänkande vatten. Ställ inte föremål fyllda med vätskor på kontrollenheten.
- 3) Högtalarpositionering: På en skylt eller skylt vill du troligen placera högtalare mellan dubbelsidig skylt eller på baksidan av en ensidig skylt. Placera två högtalare högt och två högtalare låga. Placera dem antingen i mitten vänd utåt eller på ytterkanterna vända mot IN och tvärs skylten. På detta sätt kommer fåglar ständigt att "utsättas" för den största ljuddiversiteten utan för mycket fysisk hindring. Om du inte är säker på exakt var du vill ha högtalarna föreslår vi tillfälliga installationer med trådband tills du avgör var du vill ha dem permanent. Om angreppet är på ett torn, markis, tak eller någon annanstans, följ de grova riktlinjerna ovan: lägg lite högt och lägg lite, och låt dem möta olika riktningar för bästa ljudsort.
- 4) Ställ in omkopplarna efter önskemål. (Se "PRO GRAM MING Your BB – PRO" för fullständig information om hur du programmerar din fågelrepeller.)
- 5) Se till att volyminställningen är inställd på LÅG (hela vägen moturs).
- 6) Skjut LJUDFREKVENS -omkopplaren till HÖG-läget. Enheten slås omedelbart på.
- 7) Justera volymen till önskad nivå.
- 8) Stäng luckan och spärren stängs. Se till att locket är ordentligt låst och inte öppna locket under regn eller andra förhållanden som skulle utsätta kontrollenhetens insida för vatten.

PROGRAMMERINA DIN ENHET

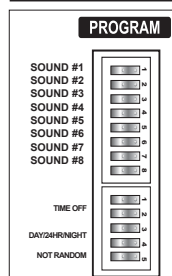

För att programmera din enhet kommer du behöva en liten skruvmejsel, tandpetare eller annat litet, styvt föremål för att flytta omkopplarna i switchdelen. Växlingsfältet är växelpanken som finns i toppen enhetens vänstra hörn (under "PROGRAM"). En strömbrytare är PÅ om omkopplaren flyttas till höger sida. Strömbrytaren är AV om omkopplaren flyttas till vänster sida.

LJUDINSTÄLLNINGAR

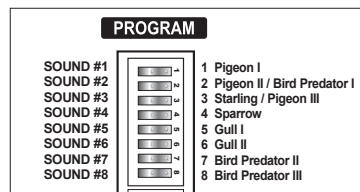

Ljudinställningsomkopplarna är de första åtta omkopplarna i switcharrayen för att ställa endast ljud (ljud).

Varje omkopplare har ett inspelningsnummer till vänster om det som motsvarar de fågel- / ljudbeskrivningarna som finns angivna på folieetiketten (se ovan exempel) som finns på det utbytbara minneskortet med Sound Chip till höger om switcharrayerna. För bästa resultat, välj en kombination av båda rovdjursamtal OCH fågelnödsinspelningar för att skapa det mest naturliga scenariot. Vi rekommenderar också att du ändrar dina val med jämna mellanrum för bästa effektivitet.

OBS! Din enhet har ett utbytbart minneskort med Sound Chip. Du kommer att märka att ljuden som finns på din enhet är listade på en silverfolieetikett som är fäst på chipet. För att ta bort, dra helt enkelt minneskortet med Sound Chip rakt ut från det inbyggda uttaget. Sätt sedan in ett annat minneskort med Sound Chip om så önskas genom att trycka ordentligt rakt in i uttaget.

LÄGESINSTÄLLNINGAR

Lägesinställningsomkopplarna ställer in olika driftsätt: till exempel hur lång tid som spelas mellan rovdjurljud och fågelnödljud, när enheten kommer att fungera (endast dag, endast natt eller 24 timmar), och om enheten kommer att fungera i slumpmässigt läge eller normalt läge.


Spak	Läge eller funktion
1	Ställer in fördröjningsperioden
2	Ställer in fördröjningsperioden
3	Ställer in operationstiden Ställer in
4	operationstiden
5	Slår på eller stänger av slumpmässigt läge

Kom ihåg att ultraljudsljuden är alltid aktiva, oavsett vad du väljer.

FÖRDRÖJNINGINSTÄLLNINGAR

De två "fördröjningsomkopplarna är belägna precis under Bird-omkopplarna i switchdelen. När enheten är inställd på en av de olika fördröjningslägena, enheten kommer att försena ett antal sekunder eller 45 minuter mellan inspelade ljud.

Fördröjnings tid



Inställningen KORT är lämplig för testning, men rekommenderas INTE för långsiktig framgång. Observera att enheten spelar upp alla valda inspelningar

(antingen sekventiellt eller icke-sekventiellt, beroende på Slumpmässigt läge) då kommer det att försenas. Den tid enheten stänger av beror på inställningarna för fördröjning och slumpmässigt läge. Om enheten används i slumpmässigt läge kommer enheten att försenas var som helst från minimumvärdet till det maximala värdet för den inställningen för försening. Om enheten inte är i Random-läge kommer den endast att spela minimumvärdet. För att ställa in fördröjningsperiod (eller fördröjningsintervall), använd följande inställningar på omkopplare 1 och 2 i lägesfunktionsinställningarna.

Spak 1	Spak 2	Fördröjning
ON	OFF	Kort
OFF	ON	Medium
ON	ON	Lång
OFF	OFF	Extra Lång
Läge	Min	Max
Kort	17 sec	50 sec
Medium	1 min	4:15 min
Lång	5:00 min	10:00 min
XLång	10 min	30 min

DRIFTSPAKAR

De två "Time"-omkopplarna finns precis under fördröjningsknapparna i switcharrayen. 'Endast natt' driver enheten på natten och 'Endast dag' driver enheten under dagen. Fotocellen som känner av solljuset är emellertid mottaglig för starkt ljus. Var noga med att inte ha starka ljus på enheten eftersom detta kan förhindra enheten från att fungera ordentligt. I 24-h inställningar, kommer enheten arbeta kontinuerligt, oavsett tid på dagen


För att ställa in tidsperioden för enheten att använda inställd växlar 3 och 4 i lägesfunktionsinställningarna till följande:

Spak 3	Spak 4	Inställning
ON	OFF	Enbart dagtid
OFF	ON	24-H
OFF	OFF	Enbart Kväll

SLUMPMÄSSIG INSTÄLLNING

"Slumpmässig"-omkopplare är den nedre omkopplaren i switcharrayen. När du arbetar i slumpmässigt läge, enheten kommer slumpmässigt att spela de valda inspelningarna i icke-sekventiell ordning. När enheten inte arbetar i slumpmässigt läge, enheten spelar de valda inspelningarna i en ordningsföljd.

Slumpmässigt läge rekommenderas för att hålla fåglar från

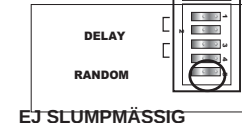

EJ SLUMPMÄSSIG

vänja sig vid nya mönster genom ljuden.

För att använda enheten i

slumpmässiginställning, ställ spak 5

Switch 5

ON
OFF

Läge inställningar

SLUMPMÄSSIG (Mode ON)
EJ SLUMPMÄSSIG (Mode OFF)