



## **RAIN BIRD DRIP KIT**

*Bevattningsystem för trädgårdar och verandor*

Tack för köpet av ett Rain Bird drip kit. Ditt nya bevattningssystem är idealiskt för växter i krukor, växthus, rabatter, buskar, träd och andra planter som behöver låga volymer av vatten.


## STEG 1 – SE TILL ATT ALLA KOMPONENTER ÄR MED I DITT DRIP KIT.

Öppna lådan och kontrollera att du har alla delar innan du börjar ditt projekt. Delarna är listade på sidan av lådan.



## STEG 2 – MÄT OCH PLANERA DITT PROJEKT

Mät och skissa en ritning över ditt projekt inklusive dragningen av slangar. Se till och markera vattenkällan och börja med slangarna från den punkten. Se till att din ritning över ditt bevattningssystem är baserat på de produkter och de antal meter slang som du har.

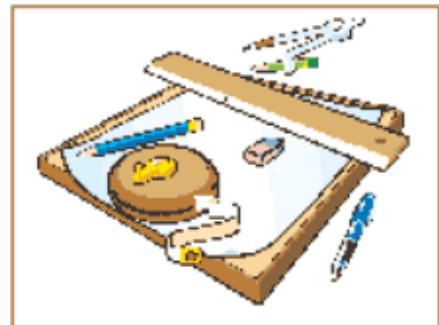

## STEG 3 – INSTALLERA 16mm:s SLANGEN

Installera slangens som du ritat. Försök placera slangens så nära dina planter som möjligt och börja vid vattenkällan (vattenkranen).

## STEG 4 – INSTALLERA DROPPMUNSTYCKENA

På varje ställe där du ska vattna installeras ett droppmunstycke. Använd det bifogade verktyget. Om din slang är nära plantans rötter så kan du använda ett droppmunstycke för bevattning. Om plantan är en bit ifrån slangens, installera då en bit 6mm distributionslang till droppmunstycket och placera andra ändan vid din planta. Du kan även använda de små bifogade kopplingarna till olika konfigurationer enligt nedan. Ritning och antal droppmunstycken som används beror på dina växters vattenbehov.




Använd verktyget för att installera eller ta bort droppmunstycken, eller för att göra ett hål i slangens för de taggade kopplingarna.

Använd de bifogade pluggarna för att plugga oönskade hål.



Använd det illustrerade schemat på lådan för att göra olika anslutningar för olika växt typer.

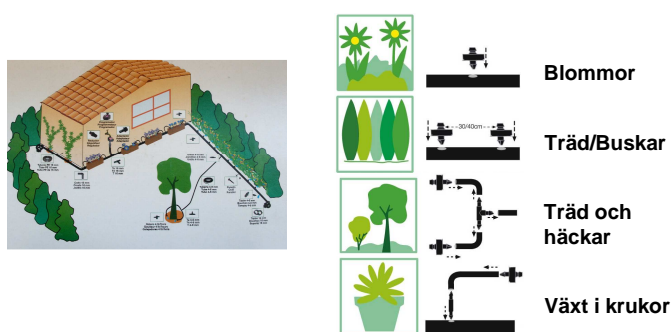

Stäng slutändan på slangen med den bifogade kopplingen.



Om din slang dras längs växtens rötter, installera ett droppmunstycke på 16mm slangen direkt vid denna punkt.



Om det är avstånd till din växt eller om växten är i en kruka, sätt fast ena ändan av distributionsslangen på droppmunstycket, och placera den andra ändan vid växtens rötter.



## STEG 5 – INSTALLERA DIN BEVATTNINGSTIMER

Om ditt kit är försett med en timer och ett filter, sätt fast det enligt beskrivningen nedan. Var noggrann med att skruva fast timerns gängor ordentligt till vattenkranen för en tät anslutning och använd vid behov gäng tape.

Tryckregleringsfiltret ser till att det alltid är rätt tryck som behövs för en effektiv bevattning av dina växter, oavsett det inkommande trycket. Kontrollera och rengör filtret när det behövs

## STEG 6 – PROGRAMMERA KRANTIMERN ENLIGT DEN BIFOGADE INSTRUKTIONSMANUALEN.

Din installation är nu färdig!

